


PLUGGIT Bedienung



So einfach ist die Bedienung Ihrer Pluggit Lüftungsanlage

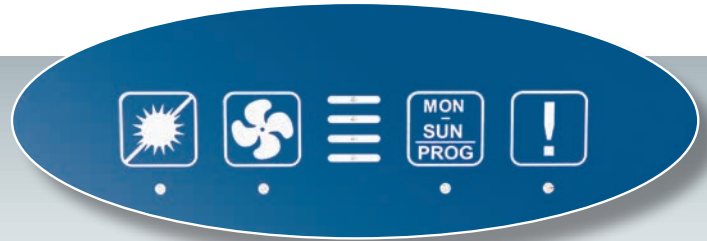

Sommerbetrieb/Sommerbypass

Um im Sommer nachts von der kühlen Außenluft zu profitieren, bieten Pluggit Lüftungsgeräte standardmäßig den Sommerbetrieb sowie optional den Sommerbypass an.

- **Sommerbetrieb:**
Kann nur eingeschaltet werden, wenn Außenluft > 14°C. Dazu Icon ca. 6 Sekunden drücken. Die LED blinkt jetzt, der Zuluftventilator ist nicht aktiv. Zum Ausschalten das Icon wieder ca. 6 Sekunden drücken, die LED hört auf zu blinken.
- **Sommerbypass:**
Zur manuellen Aktivierung das Icon kurz drücken: Der Sommerbypass ist jetzt für eine Stunde aktiviert. Die LED leuchtet durchgehend. Der Wärmetauscher wird nun umfahren, es erfolgt keine Erwärmung der kühleren Außenluft.



Ventilator

Durch Drücken des Ventilator-Icons kann im manuellen Betrieb die gewünschte Ventilatorstufe gewählt werden. Gemäß der ausgewählten Ventilatorstufe leuchten entsprechend viele blaue LED. Leuchtet die LED, ist das Gerät eingeschaltet; leuchtet die LED nicht, ist das Gerät nicht aktiv.

- Stufe 4 = Intensivlüftung
- Stufe 3 = Nennlüftung
- Stufe 2 = reduzierte Lüftung
- Stufe 1 = Feuchteschutz (für nicht genutzte Wohnräume)

Feuer-Booster ein- und ausschalten:

Zum Anfahren einer Feuerstätte (z. B. Kamin) Ventilator-Icon für ca. 4 Sekunden drücken: Feuer-Booster ist für 7 Minuten aktiviert, 3 LED blinken. Nach Ablauf der Zeit geht das Gerät automatisch in den letzten Betriebszustand zurück.



Wochenprogramm / Bedarfsgeführte Steuerung

- **Automatikprogramm aktivieren:**
Icon ca. 10 Sekunden drücken. Die LED blinkt; das Automatikprogramm ist aktiviert.
- **Hinterlegtes Wochenprogramm aktivieren:**
Icon kurz drücken, die LED leuchtet, das hinterlegte Wochenprogramm ist aktiviert.
- Über die Bedienungs-Software Pluggit iFlow (Download über www.pluggit.com) lassen sich die weiteren Wochenprogramme einstellen.




Fehleralarm

Leuchtet bzw. blinkt die LED orange oder rot, liegt eine Störung vor.

- **LED leuchtet orange:**
Voreingestelltes Zeitintervall für Filterwechsel ist überschritten: bitte Filter wechseln.
- **Nach jedem Filterwechsel sollte der Filteralarm zurückgesetzt werden:**
Dazu das Icon ca. 10 Sekunden drücken.
- **LED leuchtet oder blinkt rot:**
Es besteht eine Störung: Bitte wenden Sie sich an Ihren SHK-Fachbetrieb.

PLUGGIT Wartung

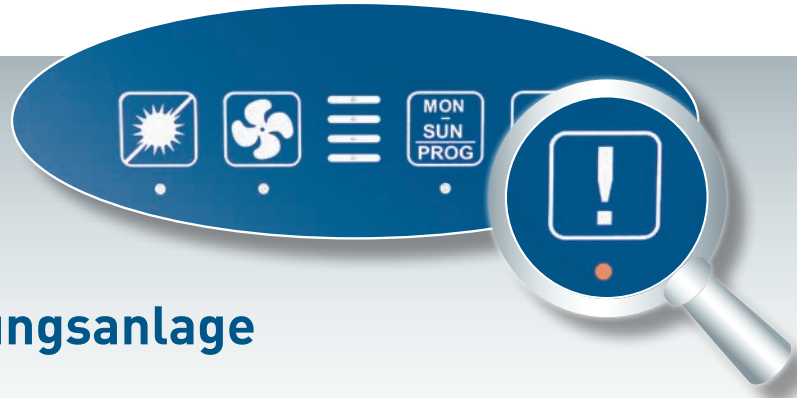

Wartung Ihrer Pluggit Lüftungsanlage

Die jährliche Wartung Ihrer Wohnraumlüftungsanlage garantiert ein optimales Wohlfühlklima in Ihrem Zuhause

Mit Ihrer Pluggit Lüftungsanlage sorgen Sie für ein optimales Wohlfühlklima in Ihrem Zuhause. Für einen dauerhaft reibungslosen Betrieb Ihrer Lüftungsanlage empfehlen wir die regelmäßige Wartung der Anlage sowie den jährlichen Austausch der Filter Ihres Lüftungsgerätes.

Die wichtigste Wartungsarbeit – den Filteraustausch – können Sie als Nutzer selbst durchführen. Es wird empfohlen die Filter in den Pluggit Lüftungsanlagen mindestens 1 x pro Jahr durch Original Pluggit Filter (erhältlich bei Ihrem Fachbetrieb oder im Pluggit Online-Shop) auszutauschen.

Der Filterwechsel geht schnell und einfach, wie man am Beispiel des Lüftungsgeräts Pluggit Avent P sieht:



Die Filter befinden sich unterhalb des Foliendisplays. Eine LED weist auf den notwendigen Wechsel hin.



Zum Austauschen des Filters braucht nur die Blende heruntergeklappt zu werden – Filter herausziehen, neuen Filter einsetzen, zuklappen – fertig.

Professionell und nachhaltig – Die Wartung durch Ihren SHK-Fachbetrieb

Die generelle sonstige Wartung sollte einmal jährlich durch einen SHK-Fachbetrieb durchgeführt werden und beinhaltet die Kontrolle bzw. Reinigung des Kondensatablaufs sowie die Reinigung der Innenflächen des Lüftungsgerätes. Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die verlängerte Pluggit Garantie auf 6 Jahre.

Weitere Informationen zum Filterwechsel und zur Wartung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung (Seite 52 ff.) Ihres Pluggit Lüftungsgerätes.

Eine Übersicht möglicher Fachhandwerker in Ihrer Nähe finden Sie auf:

www.pluggit.com unter „Fachpartner vor Ort“.