


Anleitung Bypass APSS3

für die Nachrüstung im Lüftungsgerät Avent P300N
bis Seriennummer 0801XXXXXXXXXX

1. Frontabdeckung des Lüftungsgerätes entfernen, die Seriennummer finden Sie im Lüftungsgerät links, oberhalb des Filters.
2. Den Wärmetauscher vorsichtig aus dem Lüftungsgerät ziehen ohne die Lamellen zu verbiegen.
3. In der Rückwand links unten befindet sich hinter der Dämmung ein trapezförmiges Loch in der Blechwand. Hier die Dämmung mit einem Messer ausschneiden.




Typenschild
Ausgeschnittenes Loch
Druckschlauch
Elektrischer Anschluss Bypass

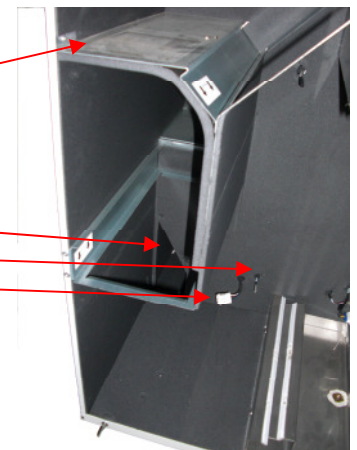

4. Überprüfen Sie die Platzierung des Temperaturfühlers T1 (Außentemperatur). Falls dieser unten links mit dem Druckschlauch platziert ist, muss dieser vor dem Bypass platziert werden. In diesem Fall wenden sie sich bitte direkt an die Pluggit GmbH! Ansonsten ist dieser Sensor nicht sichtbar am Außenlufteintritt montiert.

5. Bypass einsetzen, Kabel in die gestanzte Öffnung einlegen. Der Stellantrieb befindet sich auf der Rückseite des Bypasses.

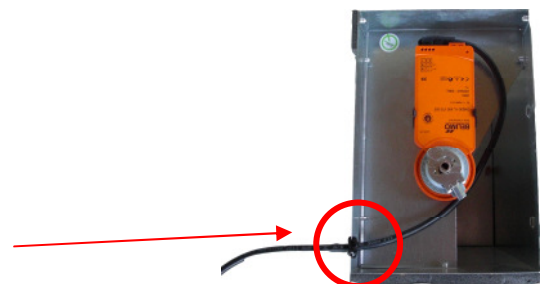

6. Stecker des Bypasses einstecken, eventuell ist das beiliegende Adapterkabel mit zu verwenden.
7. Wärmetauscher einschieben und Frontabdeckung wieder montieren.
8. Die eingestellten Temperaturwerte des Bypasses nach Wunsch ändern, wie in der Bedienungsanleitung des Lüftungsgerätes beschrieben.




Anleitung Bypass APSS3

für die Nachrüstung im Lüftungsgerät Avent P300N
ab Seriennummer 0802XXXXXXXXX

1. Frontabdeckung des Lüftungsgerätes entfernen, die Seriennummer finden Sie im Lüftungsgerät links, oberhalb des Filters.
2. Die Fixierung des Wärmetauschers lockern. Zwei Schrauben, jeweils eine oberhalb und unterhalb des Wärmetauschers (2x T25)
3. Den Wärmetauscher vorsichtig aus dem Lüftungsgerät ziehen ohne die Lamellen zu verbiegen.



Typenschild
Elektrischer Anschluss Bypass
Ausgeschnittenes Loch

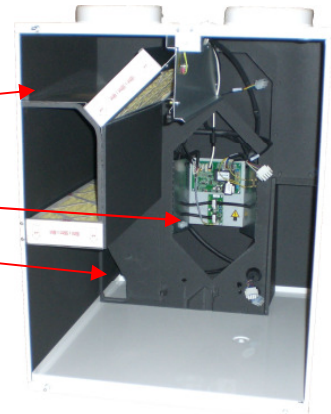

4. In der Rückwand links unten befindet sich hinter der Dämmung ein trapezförmiges Loch in der Blechwand. Hier die Dämmung mit einem Messer ausschneiden.
5. Bypass einsetzen, Kabel durch das ausgeschnittene Loch in der Rückwand des Lüftungsgerätes führen. Der Stellantrieb befindet sich auf der Rückseite des Bypasses.
6. Stecker des Bypasses einstecken, eventuell ist das beliebige Adapterkabel mit zu verwenden.
7. Wärmetauscher einschieben und fixieren.
8. Frontabdeckung wieder montieren.
9. Die eingestellten Temperaturwerte des Bypasses nach Wunsch ändern, wie in der Bedienungsanleitung des Lüftungsgerätes beschrieben.

