


## Montageanleitung SK100


Pluggit Sommerkassette für Avent B95 (AB102 - AB108)

**Bitte vor Einsatz der Sommerkassette das Lüftungsgerät von der Stromzufuhr trennen!**

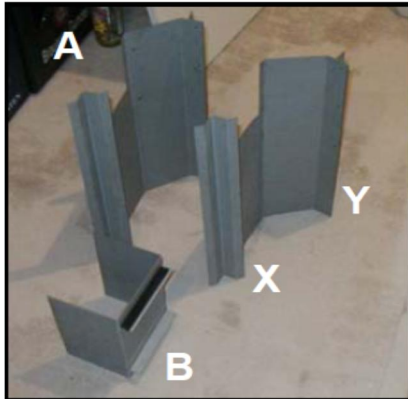

Die Sommerkassette besteht aus drei Teilen: je einem Fort bzw. Abluft-Umleitungsblech (A + A) und einem kleineren, stabilisierenden Mittelblech (B). Bei den Umleitungsblechen sind die unterschiedlich breiten Rand bzw. Eckschienen (X) und (Y) als Merkmale für die richtige Montage zu beachten.

Nach Entfernen des Frontdeckels am Lüftungsgerät muss der Wärmetauscher herausgezogen werden. (Bitte gut verstauen, damit er nicht beschädigt wird).

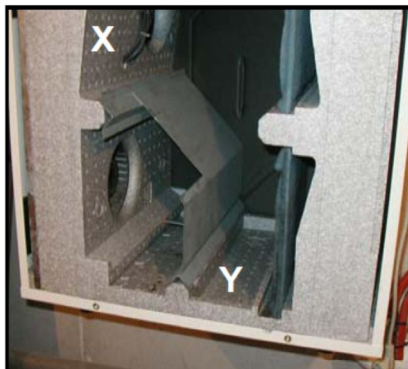

Setzen Sie nun eines der beiden Fort-/Abluftbleche so in den unteren Teil des Gerätes, dass die breite Eckschiene (X) auf der linken Styroporleiste, die schmale Eckschiene (Y) auf der unteren Styroporleiste aufliegt. Die ausgeschnittene Seite des Umleitungsbleches ist Ihnen somit zugewandt.



Analog hierzu halten Sie das zweite Blech A rechts oberhalb in Position: Die breite Eckschiene (X) liegt auf der rechten Styroporleiste, die schmale Eckschiene (Y) auf der oberen Styroporleiste auf, so dass auch hier die ausgeschnittene Seite des Bleches Ihnen zugewandt ist.



So positioniert umrahmen beide Bleche (A + A) den Platz für das noch einzusetzende Mittelblech (B), welches mit der Unterseite in die beiden ausgeschnittenen Seiten der Fort-/Abluftbleche gelegt wird (siehe Abbildung) und somit die beiden Fort-/Abluftbleche stützt.